

Zamek **vG-PC3**

- zamek na kod i kartę




vG-PC3

1. Funkcje zamka:

- Zamek może być otwarty za pomocą karty (99kart), kodu (9 kodów, w tym nr 1 to kod administratora, nr 2-9 kody użytkowników) lub klucza mechanicznego
- Użytkownik może być dodany lub usunięty przez zarządzanie numerami
- Jeśli kod zostanie wpisany nieprawidłowo 5 razy pod rząd, zamek zablokuje się na minutę
- Jeśli użytkownik nie zadziała w ciągu 15 sekund system wyłączy się automatycznie
- Zamek zaalarmuje próg niskiego stanu baterii – stanie się tak 200 otwarć przed końcem.

2. Instalacja zamka:

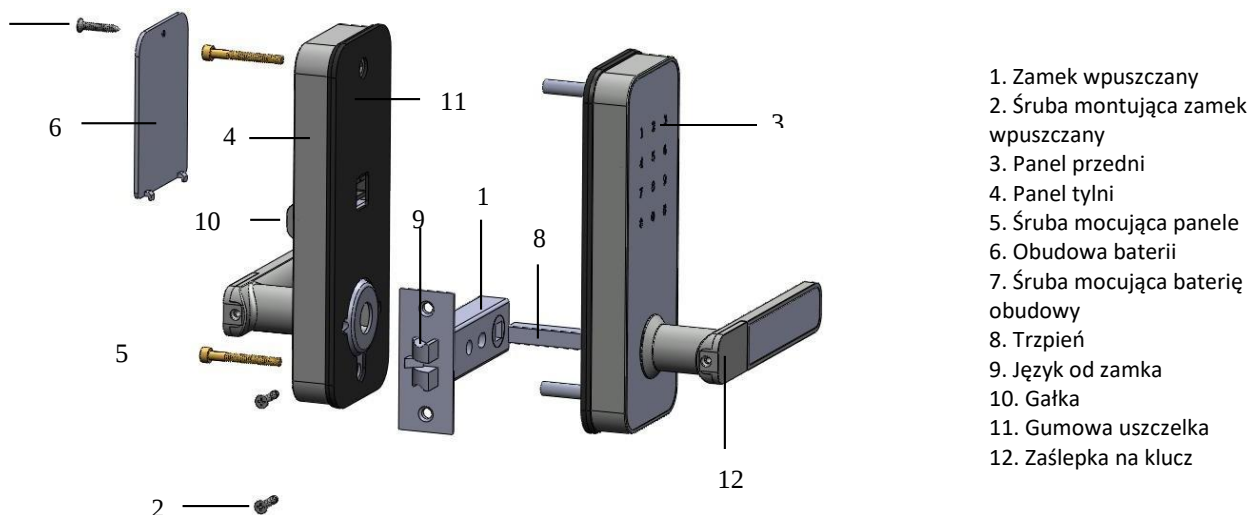

- Włóż zamek wpuszczany do otworu i zamocuj korpus za pomocą 2 śrub mocujących.
- Przetnij przewód łączący przez otwór w drzwiach do wewnętrznej strony pomieszczenia, kwadratowy trzpień na zewnętrznym panelu powinien wyrównywać się z kwadratowym otworem na drzwiach, potem zainstaluj zewnętrzne elementy panelu.
- Odkręć obudowę baterii w panelu wewnętrznym i zdemontuj ją i załaduj baterie (4xAAA)
- Połącz przewody w panelu przednim i tylnym.
- Trzpień na wewnętrznym panelu musi wyrównać się z kwadratowym otworem na drzwiach – na zamku wpuszczanym. Włóż 2 śruby mocujące panele do otworów w tylnych częściach panelu (jeden w obudowie baterii, drugi pod gałką) i dokręć śruby. Po zakończeniu regulacji włóż z powrotem obudowę baterii.

3. Obsługa zamka

- Status początkowy: początkowy kod do zarządzania to 1234, może być użyty do otwarcia zamka i wejścia w zarządzanie funkcjami.
- Zarządzanie funkcjami:

3.1 Zmiana hasła zarządzającego

- wpisz kod zarządzający i dodaj „*1”
- wpisz nowy kod zarządzający i dodaj „#”
- powtórz poprzedni krok

Uwaga!

Musisz zmienić hasło początkowe aby móc używać zamka.

3.2 Ustaw lub zmień hasło użytkownika:

- wpisz kod zarządzający i dodaj „*N”
- wpisz nowy kod użytkownika i dodaj „#”
- powtórz poprzedni krok

Uwaga!

N to numer użytkownika (pomiędzy 2-9).

3.3 Usuń hasło użytkownika:

- wpisz kod zarządzający i dodaj „0N#N#”

Uwaga!

N to numer użytkownika (pomiędzy 2-9).

3.4 Zautoryzuj kartę użytkownika:

- wpisz kod zarządzający i dodaj „**NN#”, poczekaj aż zaświeci się światło i wtedy przyłóż kartę do zamka, aby ją zautoryzować
- jeśli więcej kart musi być zautoryzowane, wpisz nowy kod użytkownika i dodaj „NN#”, a potem przyłóż kartę do zamka

Uwaga!

N to numer użytkownika (pomiędzy 1-99).

3.5 Usuń kartę:

- wpisz kod zarządzający i dodaj „*00#0#”, gdy zapali się wskaźnik 789 przyłóż kartę do zamka
- * jeśli musisz usunąć więcej kart przykładaj karty jedna za drugą

Uwaga!

N to numer użytkownika (pomiędzy 2-9).

3.6 Usuń kartę:

- wpisz kod zarządzający i dodaj „*00#NN#NN”, jeśli musisz usunąć więcej kart wpisz „NN#NN#”

Uwaga!

NN=00, usuwanie wszystkich kart

4. Funkcja głosowa


4.1 Wybór głosowy:

- wpisz kod zarządzający oraz kod „*#8#”, żeby zmienić język z mandaryńskiego na angielski

4.2 Przełącznik trybu dźwięku:

- wpisz kod zarządzający oraz kod „*#2#”, żeby zmienić tryb cichy na głośny

5. Przywrócenie do ustawień fabrycznych

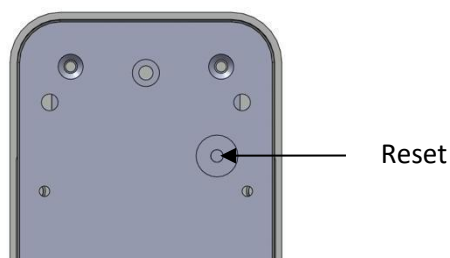

Zdemontuj przedni panel, naciśnij „reset” przez 5 sekund, po usłyszeniu „beep” system został zresetowany do początkowych ustawień (kod: 1234)

6. Specyfikacja:

Zasilanie	6V (4 baterie AAA)
Ilość kodów	1 dla administratora i 8 kodów użytkowników
Ilość kart	99 kart
Temperatura pracy	5-60oC
Wilgotność pracy	20-93%
Akceptowalna grubość drzwi	32-50mm



UŻYTKOWANIE

1. ZAMEK NIE JEST ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE, SŁUŻY DO ZASTOWAŃ WEWNĘTRZNYCH
2. CZYSZCZENIE LEKKO WILGOTNĄ SZMATKĄ, EWNETUALNIE PŁYNEM DO SZYB
3. KLAWIATURA NIE MOŻE BYĆ NARAŻONA NA USZKODZENIA MECHANICZNE
4. NIE NALEŻY WIESZAĆ SIĘ NA KLAMCE
5. NIE NALEŻY WKŁADAĆ NIEUPRAWNIONEGO KLUCZA DO WKŁADKI CYLINDRYCZNEJ
6. STOSOWAĆ ALKAICZNE BATERIE TYP AA (DURACELL LUB ENERGIZER)
7. NIE STOSOWAĆ BATERII AKUMULATOROWYCH DO PONOWNEGO ŁADOWANIA

GWARANCJA 2 LATA

W razie awarii zamka lub innego elementu systemu awarię należy zgłosić się do swojego dystrybutora lub drogą elektroniczną na email office@vg-lock.com