

Instrukcja Obsługi ECO Code

Dziękujemy za wybór naszej firmy WANO Solutions. Nasze zamki zapewniają dużą wygodę i bezpieczeństwo. Aby poznać w pełni działanie zamka zalecamy przeczytać poniższą instrukcję.




Kod dostępu




Klucz dostępu

Przednia część obudowy

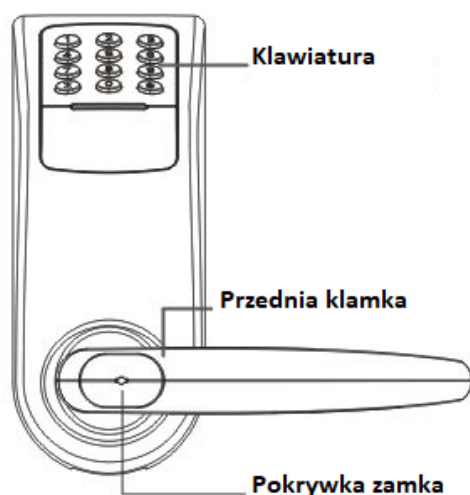

Tylnia część obudowy

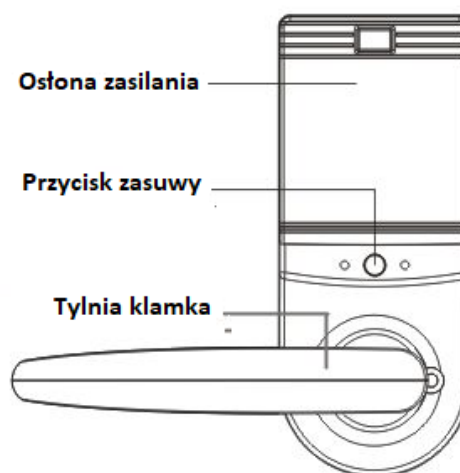

1. Informacje ogólne

- Napięcie wejściowe 6V DC (4 baterie alkaiczne AA)
- Pobór prądu: w trakcie pracy 300mA, w spoczynku 12μA.
- Temperatura pracy: -10~60 stopni Celsjusza
- Napięcie alarmujące o niskim poziomie baterii 4.8V
- Długość hasła w przedziale od 3 do 12 znaków.
- Ilość użytkowników: 10 (Użytkownik główny posiada numer 0 pozostali użytkownicy to numery od 1 do 9).
- Maksymalna ilość błędnego wpisania hasła: 6 (Po nieudanej szóstej próbie panel klawiatury zostanie zablokowany na czas trzech minut).

2. Reset urządzenia

1. Aby zresetować urządzenie należy wprowadzić na klawiaturze kombinację #03# (2 sygnały dzwonka)
2. Następnie wcisnąć przycisk (Deadbolt button) znajdujący się w tylnej części obudowy przez około 3sekundy (1 sygnał dzwonka)
3. Zwolnić przycisk deadbolt (dioda zapali się na niebiesko)
4. Całość zostanie zakomunikowana sygnałem dźwiękowym dwukrotnie, a dioda zgaśnie. Oznacza to powodzenie operacji.

3. Zmiana hasła głównego (bazowe hasło po resecie to osiem jedynek)

Hasła głównego używamy do dodawania i usuwania użytkowników. Przed przystąpieniem do tej operacji system zamka będzie weryfikował hasło główne. Po zresetowaniu zamka, dla bezpieczeństwa zaleca się zmianę hasła głównego.

1. Aby zmienić hasło główne należy wprowadzić na klawiaturze kombinację **#011111111#** **nowe hasło** poprzedzone zerem#

Np. **#011111111#012345678#**

2. Całość zostanie zakomunikowana sygnałem dźwiękowym dwukrotnie, a dioda zgaśnie. Oznacza to powodzenie operacji.

4. Dodawanie hasła użytkownika

1. Aby dodać hasło użytkownika należy wprowadzić na klawiaturze kombinację **#0** **hasło główne#** **Numer nowego użytkownika** + **Nowe hasło użytkownika#**

Np. **#012345678#22468#**

2. Całość zostanie zakomunikowana dwoma sygnałami dźwiękowymi, jednym krótkim i jednym dłuższym. Oznacza to powodzenie operacji.

**Notka: Należy pamiętać, że numery nowych użytkowników to numery 1~9. Jeśli omyłkowo wpisujemy 0 zmienimy hasło główne.*

5.Usuwanie hasła użytkownika

1. Aby usunąć hasło użytkownika należy wprowadzić na klawiaturze kombinację **#0hasło główne# numer użytkownika#**

Np. **#012345678#2#**

2. Całość zostanie zakomunikowana dwoma sygnałami dźwiękowymi, jednym krótkim i jednym dłuższym. Oznacza to powodzenie operacji.

**Notka: Za pomocą tej operacji możemy usunąć tylko jednego użytkownika w danym momencie. Aby usunąć wszystkich użytkowników jednocześnie można użyć operacji „Reset”, wiąże się to z przywróceniem ustawień fabrycznych.*

**Notka: Hasło główne nie może zostać usunięte.*

6.Zmiana hasła użytkownika

1. Aby zmienić hasło użytkownika należy wprowadzić na klawiaturze kombinację: **#numer użytkownika stare hasło# numer użytkownika nowe hasło#**

Np: **#22468#25588#**

2. Całość zostanie zakomunikowana dwoma sygnałami dźwiękowymi, jednym krótkim i jednym dłuższym. Oznacza to powodzenie operacji.

**Notka: Nowe hasło użytkownika nie może składać się z samych „0” w innym wypadku użytkownik zostanie usunięty.*

7. Odblokowywanie za pomocą hasła

1. Aby odblokować zamek za pomocą hasła należy wprowadzić na klawiaturze kombinację: **numer użytkownika** + **hasło użytkownika**#

Np: **25588**#

*Notka: Podczas odblokowywania zamka numer użytkownika nie jest wymagany.

Notka: Przed wpisaniem hasła upewnij się czy zamek jest w trybie czuwania, nadsz „” aby wprowadzić zamek w stan czuwania.

8. Pozostawienie zamka w trybie stale otwartym

- Aby wprowadzić zamek w tryb stale otwarty należy wprowadzić na klawiaturze kombinację: **hasło użytkownika**#0 (przytrzymać przez 3 sekundy do usłyszenia podwójnego sygnału dźwiękowego).

Po tym czasie zamek pozostanie stale otwarty i nie będzie wymagać hasła.

Np: **5588**#0

- Jeżeli chcemy wyłączyć tryb stale otwarty należy ponownie wpisać hasło tak jak podczas odblokowywania zamka.

W przypadku gdy chcemy zrobić to natychmiastowo należy wpisać na klawiaturze kombinację #01#

9. Odblokowywanie poprzez ukryty kod

W niektórych sytuacjach nie jest wskazane, aby wpisywać prawdziwe hasło np. gdy ktoś może je zobaczyć. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie użycie ukrytego hasła. Możesz wprowadzić ukryte hasło wraz z prawidłowym hasłem, aby zrobić zamieszanie. Przed przeprowadzeniem tej operacji należy aktywować funkcję ukrytego kodu.

1. Aby aktywować funkcję ukrytego kodu należy wprowadzić na klawiaturze kombinację: **##0**hasło główne**#9103#**

Przykład: **##012345678#9103#**

2. Aby odblokować zamek za pomocą ukrytego hasła należy wprowadzić na klawiaturze kombinację: **nazwa użytkownika+ ukryty kod1+ hasło użytkownika+ ukryty kod#**

Przykład: **398424681428#**

3. Aby wyłączyć funkcję ukrytego kodu należy wprowadzić na klawiaturze kombinację: **##0**hasło główne**#9158#**


Przykład: **##012345678#9158#**

**Notka: Ukryty kod 1 i ukryty kod 2 może być dowolnym kodem, jednakże suma znaków hasła ukrytego 1 i prawidłowego hasła nie może przekroczyć 23 znaków.*


10. Odblokowywanie zamka kluczem fizycznym

W razie nagłych przypadków zamek można otworzyć kluczem fizycznym. W modelu M-6000 zamek zakryty jest zaślepką, którą należy zdemontować, aby wprowadzić klucz do środka. Gdy zdejmemy zaślepkę możemy wsadzić klucz i obrócić go w prawidłowym kierunku, tak jak jest to pokazane poniżej.

Lewostronny

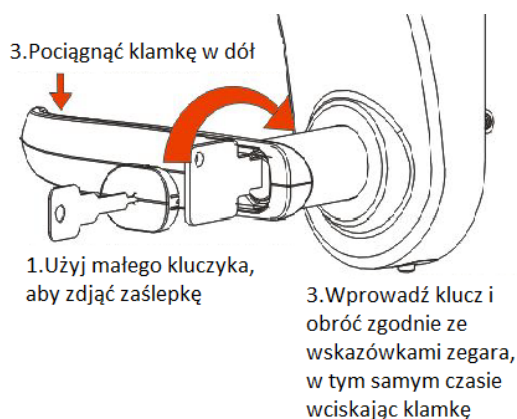

Prawostronny

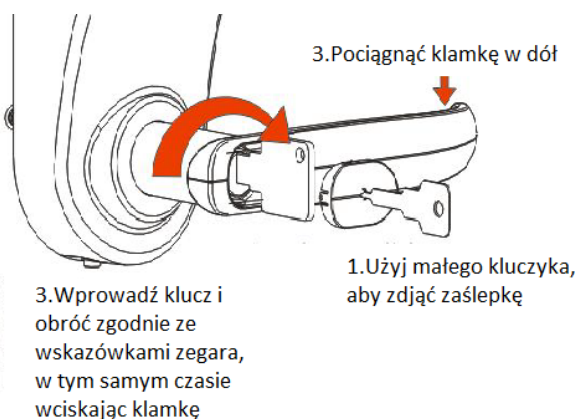

Serwis telefoniczny, numery telefonów serwisantów:

+48 570 856 991 -> [telefon serwisowy](tel:570856991)

Pozostałe numery:

+48 61 307 22 35

+48 784 037 299,

W razie awarii zamka lub innego elementu systemu awarię należy zgłosić na jeden z powyższych numerów lub drogą elektroniczną na email serwis@wano.pl