



Gateway – Instrukcja

Co nam daje bramka internetowa vGateway ?

1. Dostęp do aktualnej historii zdarzeń, w której znajdują się wszystkie wejścia poprzez Bluetooth oraz kod, niewłaściwie wpisane kody, stan baterii etc.
2. Możliwość zdalnego usuwania kodów - w przypadku kiedy gość opuści wcześniej apartament
3. Możliwość modyfikacji i przedłużenia ważności hasła
4. Możliwość wygenerowania własnego, krótkiego kodu zawierającego się od 4 do 8 znaków
5. Synchronizacja czasu na zamkach z czasem w telefonie (Czas w telefonie – zsynchronizowany z vG-Lock)

Jakie są wymagania dotyczące instalacji vGateway?

1. Aby vGateway mógł działać, musisz mieć WiFi w swojej posiadłości.
2. vGateway musi być połączony z siecią Wi-Fi i znajdować się w odległości 25 m od sieci Wi-Fi
3. Router i 12 m od zamków vG-lock, z którymi chcesz się połączyć.
4. Jeden vGateway może być skonfigurowany tylko z jednym kontem TTLOCK (jeden telefon).
5. vGateway również musi być podłączony do gniazdka zasilania 110 lub 230 V AC

Jak działa Gateway (co robi)?

1. vGateway wysyła i odbiera strumień danych TCP / IP z telefonu / aplikacji (zdalnie) przez Router internetowy / szerokopasmowy w twojej nieruchomości i konwertuje go na sygnały Bluetooth do komunikacji z zamkami vG-lock (lokalnie)



Jaka jest gwarancja vGateway?


1. vGateway ma roczną gwarancję

Które vG-Locks jest zgodne z vGateway?


1. vGateway współpracuje z poniższymi vG-locks :
 - a. vG-BL1 nowa wersja
 - b. vG-BL2
 - c. vG-BL3
 - d. vG-BL4
 - e. vG-BLreader

Jak skonfigurować vGateway'a?


1. Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz identyfikator SSID WiFi (nazwę) i hasło
2. Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję TTLOCK na telefonie (dla iPhone'a sprawdź APP Store dla Androida sprawdź Sklep Google Play)
3. Podłącz vGateway do gniazda ściennego i włącz ją (powinieneś zobaczyć migające zielone światło)
4. Upewnij się, że Twój telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi (tej, do której chcesz podłączyć bramkę)
5. Otwórz aplikację (TTLOCK) w telefonie
6. Kliknij w IKONĘ w lewym górnym rogu

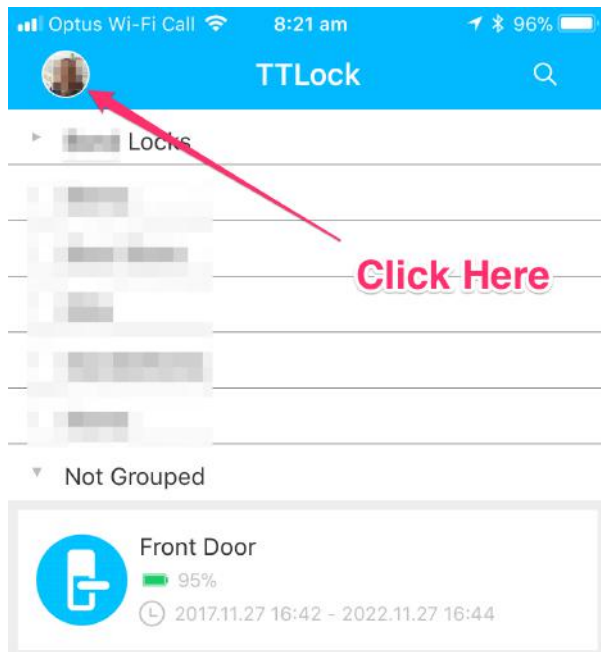


7. Nacišnj "System Settings"

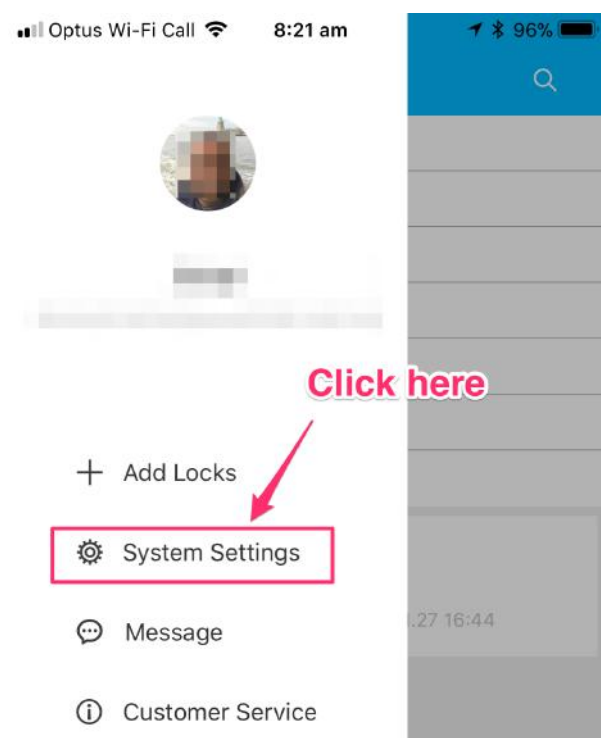

8. Naciśnij "Gateway"

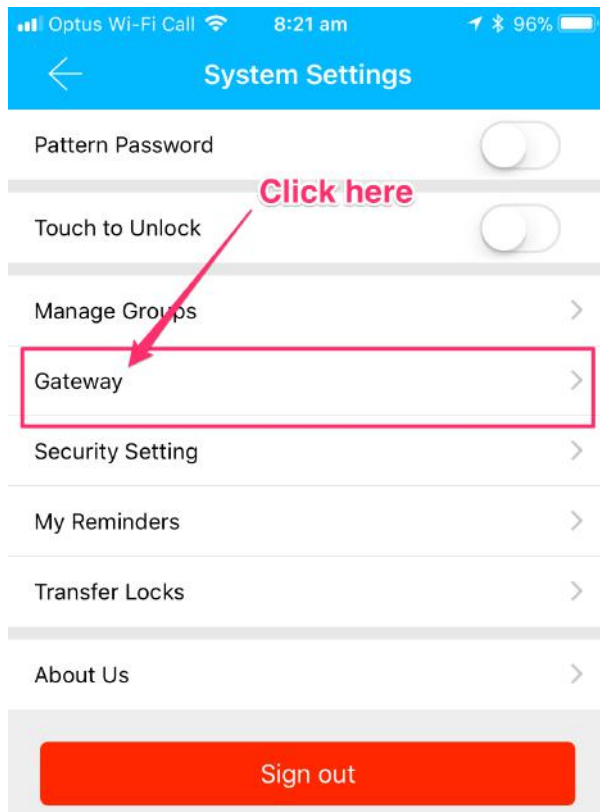


9. Naciśnij znak "+" w górnym, prawym rogu

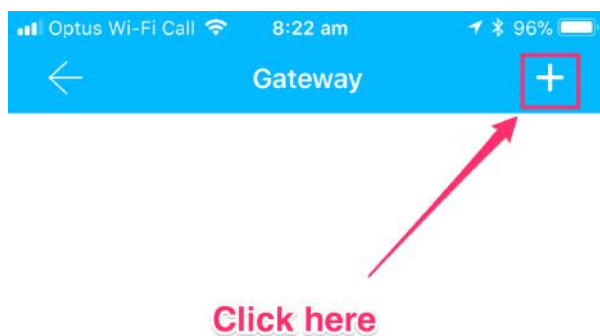



10. Upewnij się, że WiFi jest takie samo jak to, do którego chcesz podłączyć vGateway
11. Wpisz hasło WiFi
12. Przypisz nazwę do vGateway (bez spacji lub numerów w nazwie)


13. Przyciskaj okrągły przycisk na vGateway tak długo, aż zielone światło zacznie migać szybciej
14. Twój vGateway zostanie dodany i będzie automatycznie szukał dostępnych zamków vG-Lock. Jeśli vGateway nie łączy się z zamkami vG-Lock(s) to przyłóż go bliżej zamka vG- Lock (zasięg Bluetooth około 1015 mtr)

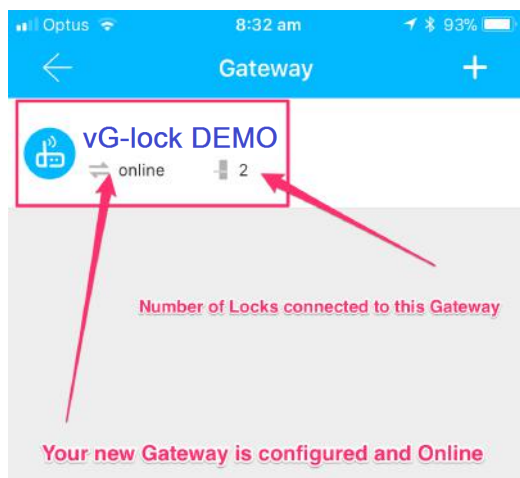




Jak sprawdzić / zweryfikować, czy vGateway jest przypisany dla mojego vG-lock?


1. Otwórz aplikację (TTLOCK) w telefonie
2. Wybierz vG-Lock, który chcesz zweryfikować (Jeśli masz kilka zamków zabezpieczających skonfigurowanych w jednym telefonie. W przeciwnym razie pomiń ten krok)
3. Naciśnij "Setting"

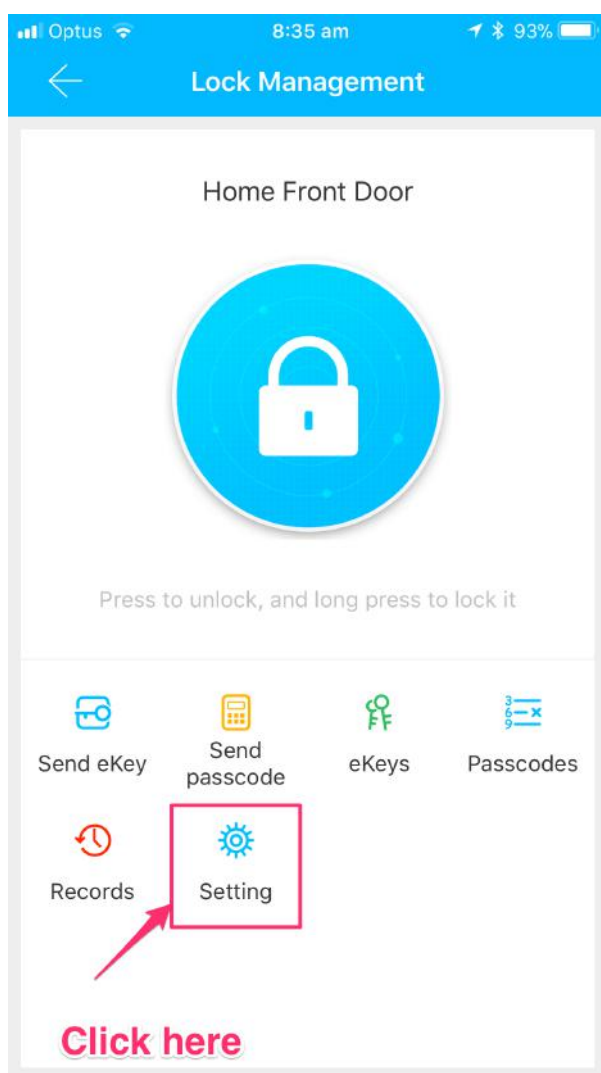

4. Naciśnij "Gateway"

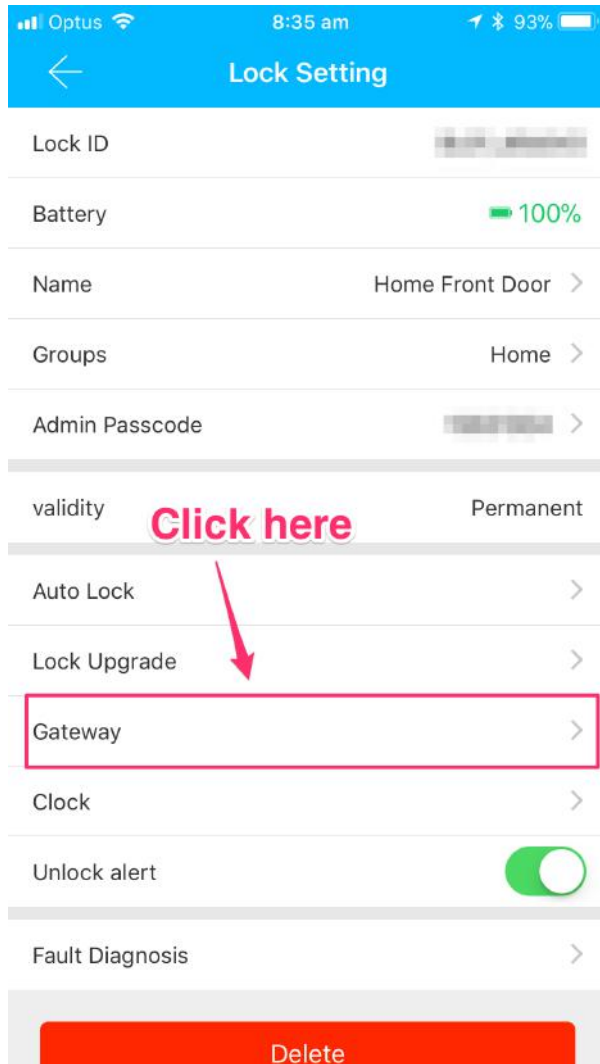

5. Zamek vG-Lock powinien pokazywać, z którym vGateway'em jest połączony.

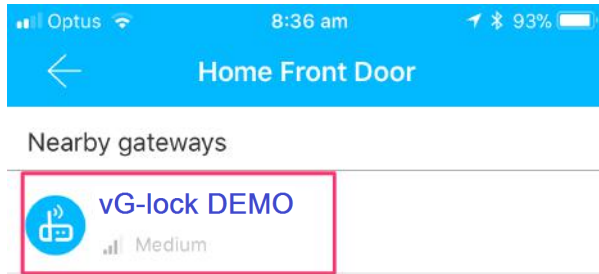

Gateway your Lock is connected to

office@vg-lock.com