


Zamek **vG-BL1**
- zdalny zamek do apartamentów...




vG-BL1

1. Zamek elektroniczny firmy vG-lock model **BL1** działający na Bluetooth BLE oraz kody cyfrowe. Zamek jest przeznaczony do apartamentów na wynajem oraz wszędzie tam gdzie potrzebne jest zdalne nadawanie dostępu. Zamek przeznaczony jest do zastosowań wewnętrznych.

Wymiary:

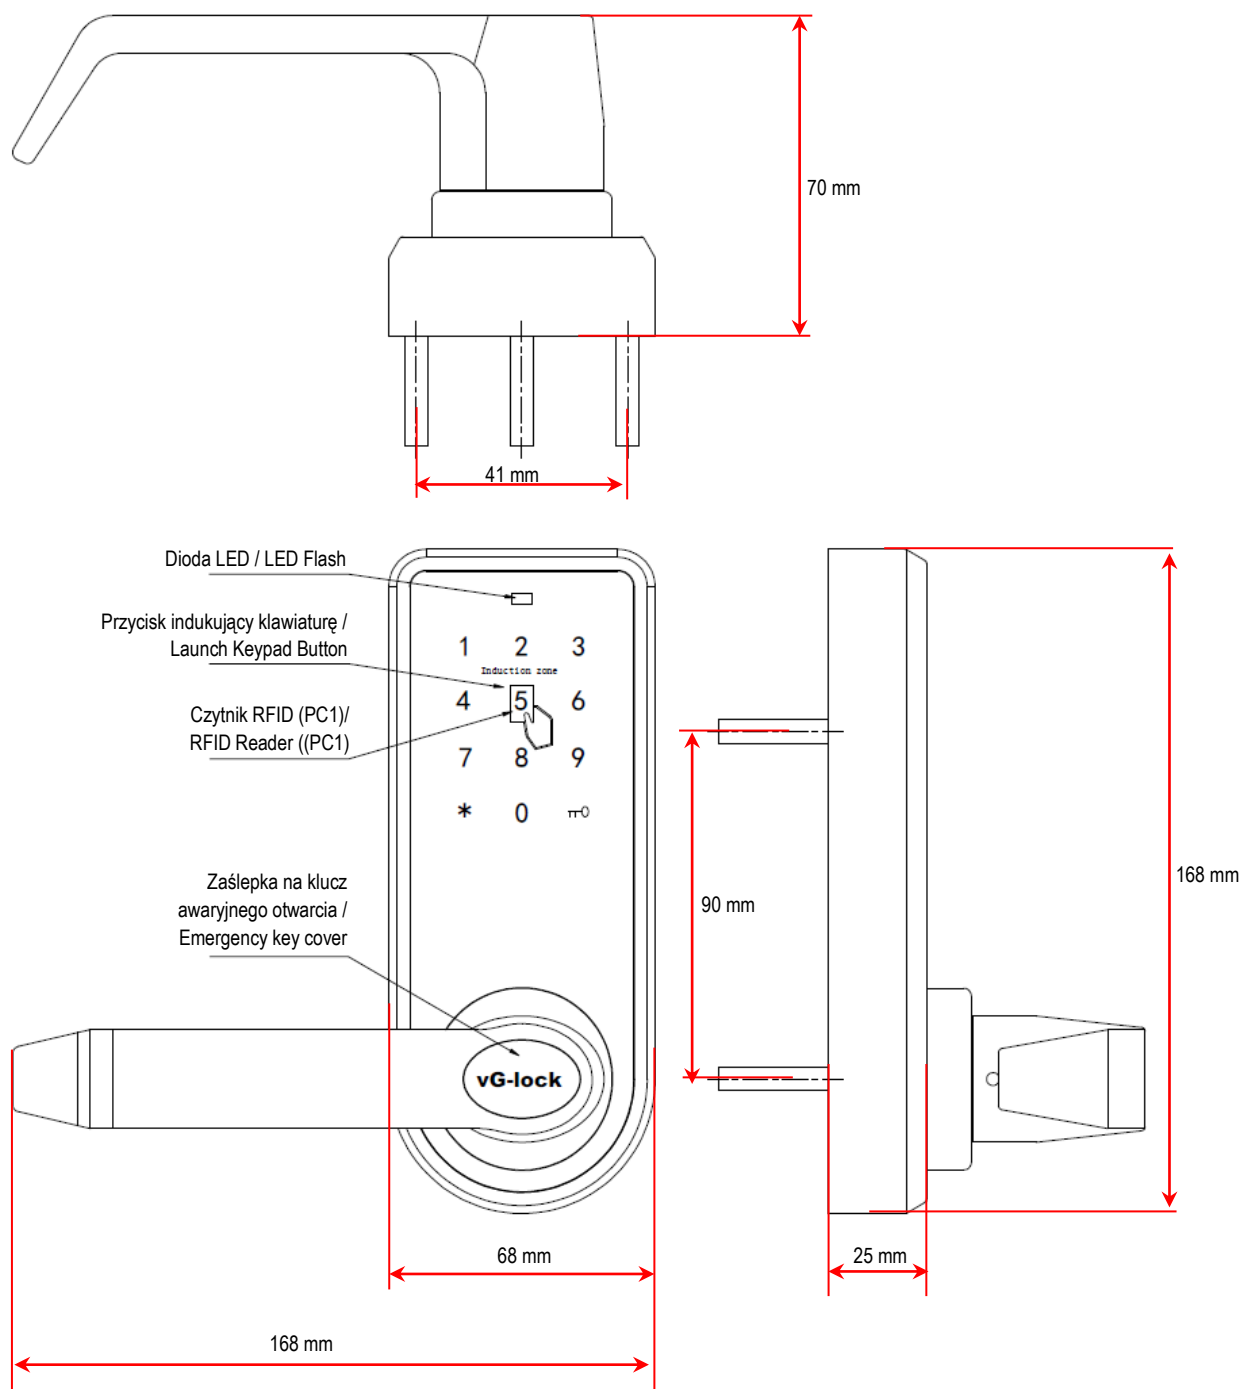

SZYLD PRZEDNI

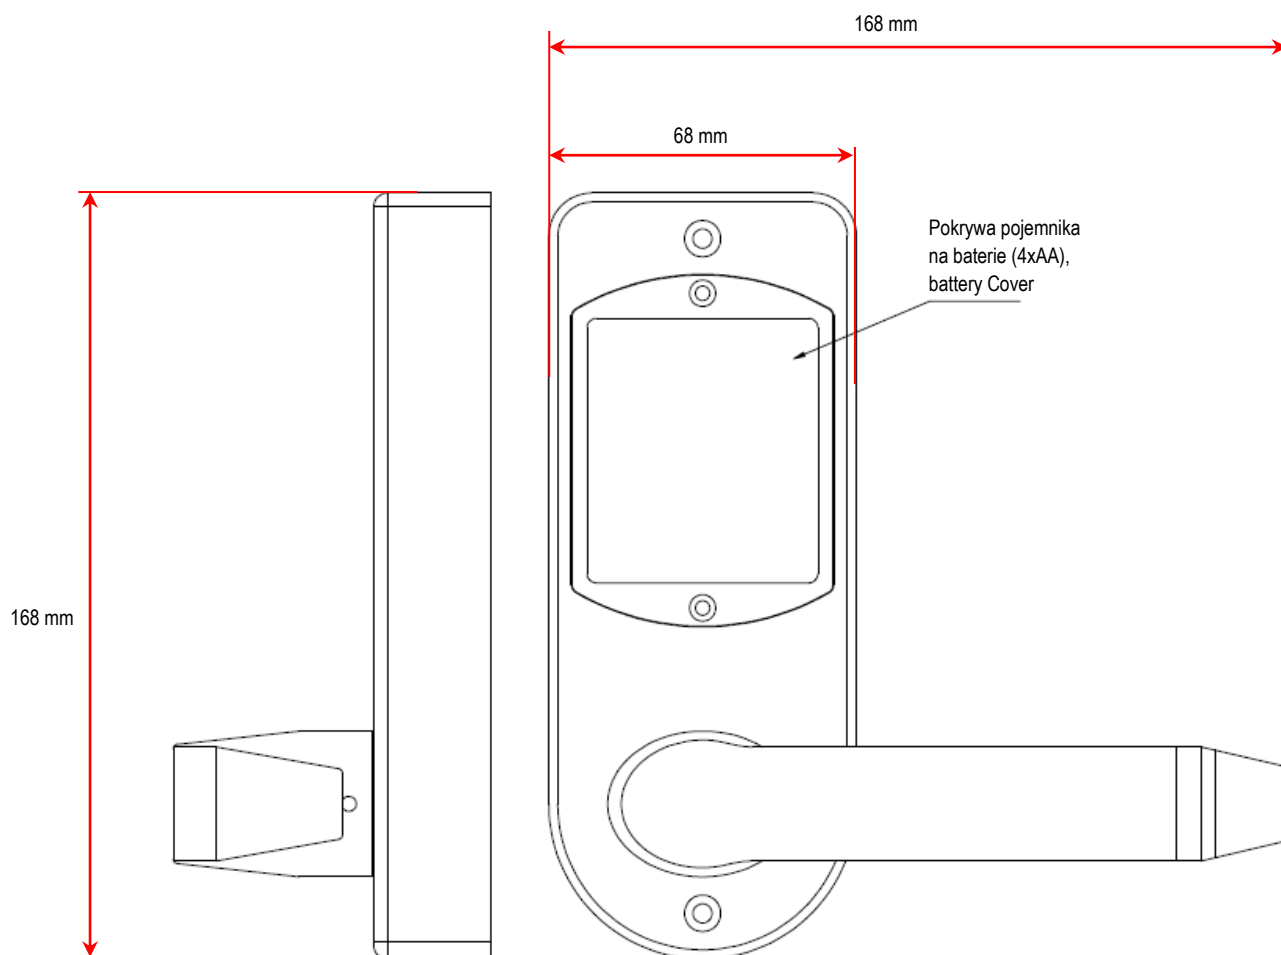

SZYLD TYLNY

Dane techniczne:

DANE:	PARAMETRY:
Wymiary	168 mm/68 mm/25 mm
Zasilanie	6V (4xAA alkaliczne baterie)
Wykończenie	Stal nierdzewna, aluminium, szkło hartowane
Indukowanie zasilania klawiatury	Klawiatura załącza się po jej dotknięciu
Pobór prądu podczas działania	200 mA
Pobór prądu w stanie spoczynku	15~30 uA
Rodzaje otwierania zamka	Aplikacja Bluetooth BLE (Android, iOS) klawiatura numeryczna, klucz mechaniczny
Autoblokada	Tak, po 7 sekundach
Grubość drzwi	Min. 20 mm
Alarm niskiego stanu baterii	Na 200 otwarć przed całkowitym wyładowaniem
Temperatura pracy	5-70 °C
Gwarancja	2 lata



Aby pobrać aplikację **TTLock** z GooglePlay lub AppStore lub zeskanować jeden z poniższych kodów QR





ACCESS CONTROL SYSTEM



INSTRUKCJA OBSŁUGI zamka vG-BL1

Zeskanuj kod QR i zainstaluj aplikację TTlock 3.0
Aplikacja działa pod systemami iOS, Android, oraz Windows na PC.




Pierwszy krok - proszę o zapisanie loginu hasła w bezpiecznym miejscu

- Pierwszym krokiem po włączeniu aplikacji jest zarejestrowanie się i założenie konta. Można zrobić to za pomocą nr. telefonu(1) lub konta e-mail(1).
1- Kliknij 'Register',->wybierz kraj->wpisz nr tel.->stwórz hasło dla konta i je potwierdź->kliknij 'Get code'->otrzymasz sms-em kod aktywacji->wpisz kod i naciśnij 'Register'->aplikacja przejdzie do dodawania zamków

2- Kliknij 'Register',->wybierz 'Register by email'->wpisz swój adres email->ustaw hasło dla aplikacji i je potwierdź->kliknij 'Register'->na adres email przyjdzie wiadomość ważna przez następne 24h, jest zawarty w niej link, który należy kliknąć potwierdzając tym samym aktywację konta email->aplikacja przejdzie do okna logowania, należy wpisać w niej podany adres email oraz stworzone hasło->aplikacja przejdzie do dodawania zamków.


Uwaga !

- **Przed rozpoczęciem integracji zamka z telefonem włącz Bluetooth w swoim urządzeniu.**

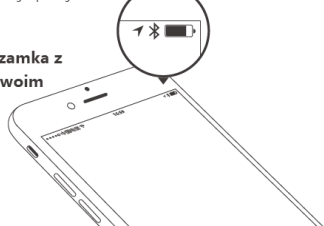

Zarządzanie zamkami


- Zamek może być obsługiwany przez system Android, iOS oraz Windows 10. Oznacza to, że zamkami można zarządzać telefonem, tabletem oraz komputerem z funkcją Bluetooth.

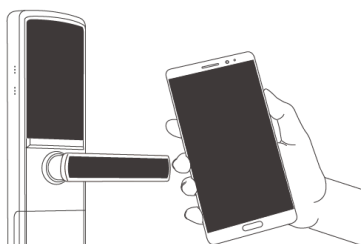


- **Podczas dodawania zamków telefon musi być blisko, tzn. max do 2 metrów.**



Krok 1: Kliknij wielki klawisz +

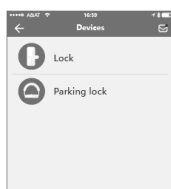


Krok 2: Wybierz typ zamka

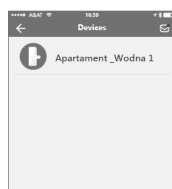


Step 3: Nadaj nazwę zamka

- Przed dodaniem nowego zamka uaktywnij zamek wciskając na klawiaturze gwiazdkę '*'. Po wciśnięciu '+' zamek wejdzie w tryb wyszukiwania i wykryje zamek. Nada mu indywidualny kod składający się z ciągu liter i cyfr. Poprosi również o nadanie swojej indywidualnej nazwy np. Apartament_Wodna 1.


Wysyłanie stałego klucza eKey

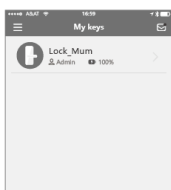

Krok 1: Wybierz zamek z listy

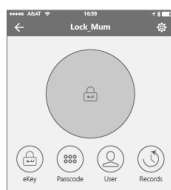


Krok 2: Wybierz rodzaj kodu

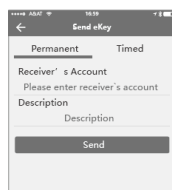

Krok 3: Wpisz nr tel. użytkownika

- Jeśli nie jesteś administratorem tego urządzenia, skontaktuj się z administratorem urządzenia, aby poprosić o drugą autoryzację urządzenia.
- Ta funkcja wymaga od odbiorcy zainstalowania APP w telefonie i posiadania konta.


Wysyłanie dostępu czasowego eKey.

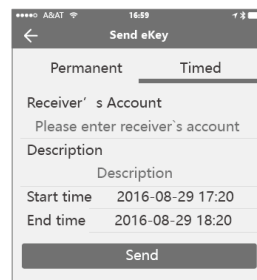


- W upoważnionym czasie użytkownik może odblokować zamek niezależnie od czasu. Po upływie czasu, zostanie on automatycznie unieważniony.

Wysyłanie kodów numerycznych


- Kod jest podzielony na cztery typy: stały, czasowy, cykliczny i jednorazowy. Proszę odpowiednio ustawić jego atrybuty.

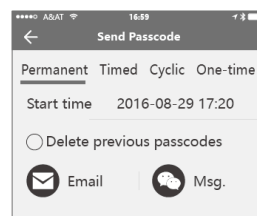


- Permanent - kod na stałe z datą rozpoczęcia.

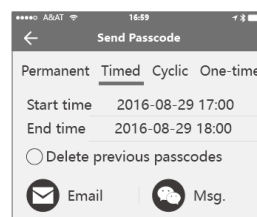

- Timed- kod używany do apartamentów na wynajem. Ustaw datę rozpoczęcia i zakończenia pobytu, kod będzie aktywny tylko w tym zakresie czasowym. Jeśli zaznaczone jest [Kasowanie poprzednich kodów], wszystkie stare - dotychczasowe hasła zostaną usunięte po pierwszym użyciu nowego hasła. Hasło musi być użyte raz w ciągu 24 godzin od czasu rozpoczęcia, w przeciwnym razie będzie nieważne.

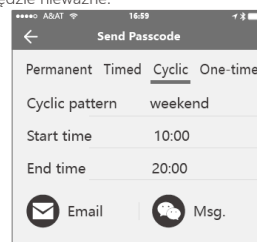

- Cyclic jest cyklem tygodniowym i może być cyklicznie używany przez określony czas.
- Na przykład, jeśli kod jest ważny, gdy ustawisz go na 10:00 ~ 20:00 w każdy weekend, użytkownik może tylko otworzyć drzwi w ustalonym czasie każdego weekendu i nie może otworzyć drzwi w innym czasie.
- Hasło musi być używane raz w ciągu 24 godzin od czasu rozpoczęcia, w przeciwnym razie będzie nieważne.

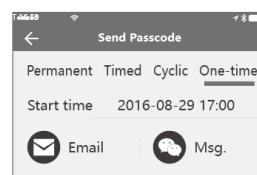


- One-timed hasło jednorazowe jest ważne przez sześć godzin po rozpoczęciu zadanej godziny.




ACCESS CONTROL SYSTEM

Zarządzanie użytkownikami

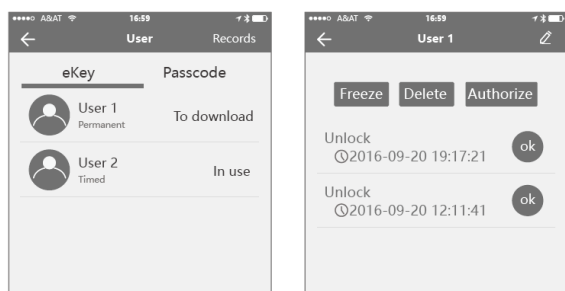


- In the list of eKey user management, click the user to perform the appropriate action:
[Modify Validity]: Kliknij by zmodyfikować okres ważności poprzedniego eKey użytkownika. [Freeze]: Klucz użytkownika może zostać tymczasowo zamrożony, tak aby utracił funkcję odblokowania.
[Authorize]: Upoważnij odbiorcę do wysłania eKey lub kodu dostępu innym użytkownikom. We wszystkich powyższych operacjach telefony obu stron muszą łączyć się z Internetem, jeśli użytkownicy nie mogą teraz połączyć się z siecią, polecenie administratora zostanie wysłane po ponownym podłączeniu Internetu..

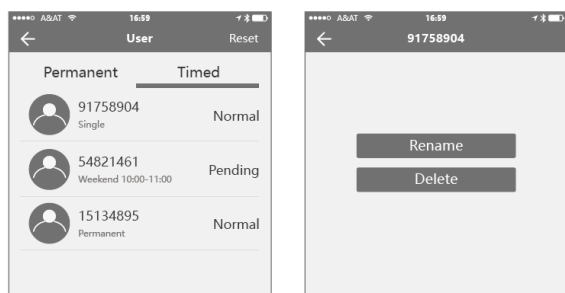

- Na liście haseł użytkowników można oznaczyć użytkownika. Kliknij użytkownika, aby wykonać odpowiednie działanie:
[Rename]: Ta funkcja może etykietować użytkownika i ułatwiać zarządzanie kodami dostępu.
[Delete]: Ta funkcja może usunąć użytkownika bezpośrednio (w przypadku zamka trzeciej generacji)

Odczyt zdarzeń z zamka

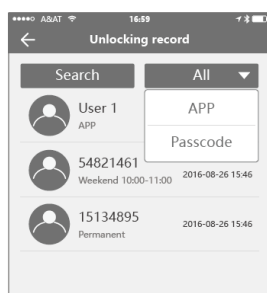


- Za każdym razem, gdy zwykły użytkownik odblokowuje zamek za pomocą eKey wysłanego przez administratora, zapisy z nazwami poszczególnych użytkowników, dostępy poprzez eKey i zwykłe kody wraz z dokładnym czasem otwarcia zostaną automatycznie wygenerowane i wysłane do APP administratora.

Uwaga


- Jeśli zamek został już dodany przez telefon, nie można jej dodawać przez nowy telefon, chyba że:
 1. Poprzedni administrator usunie zamek ze swojej listy. Można to wykonać tylko w pobliżu zamka.
 2. Przycisk resetowania na zamku zostanie wciśnięty.
 3. Usunięcie hasła musi być wykonane obok zamka.
 Włącz i kliknij przycisk "=", aby sprawdzić status zamka.

Ustawienie zamka

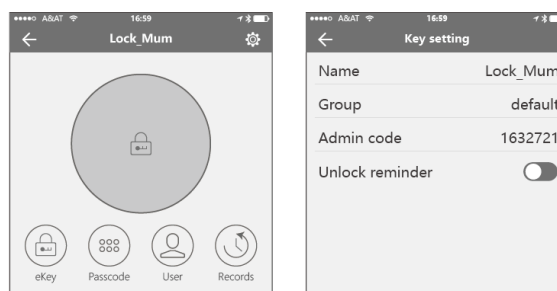

- Wybierz zamek i wciśnij ikonę ustawień by sprawdzić lub edytować jego nazwę i bieżący kod.

Ustawienie systemu

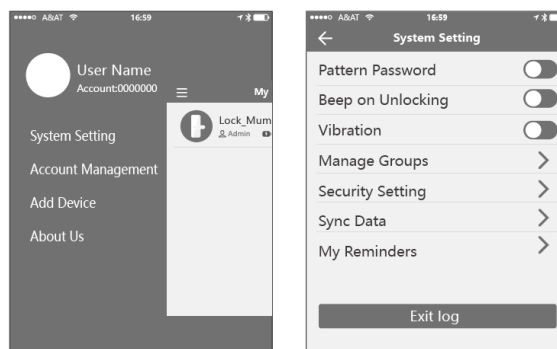


- Wejść do interfejsu oprogramowania i kliknij przycisk "=", znajdziesz tu wszystkie ustawienia systemu.

Zabezpieczenia systemu



- Funkcja weryfikacji w ustawieniach zabezpieczeń zapobiega nielegalnemu działaniu na skradzionym lub zagubionym telefonie komórkowym. Ta funkcja jest aktywna tylko wtedy, gdy administrator zarządza urządzeniem i pozostałymi użytkownikami.

Ustawienia konta

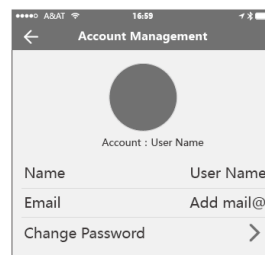

- Kliknij opcję, aby wyświetlić funkcję swoje konto, adres email, zmienić hasło i inne informacje. Aby zmienić hasło, konieczne jest sprawdzenie oryginalnego hasła.



DODATKOWE INFORMACJE:

- Administrator posiada swój indywidualny - stały kod dostępu, znajdują się on w ustawieniach zamka
- Razem z **eKeyem** możemy wysłać tryb **Authorisation** – uprawnia on osobę z tym kluczem do nadawania i wysyłania kodów **eKey** oraz **Passcode** kodów
- Jedno urządzenie może obsługiwać konto Admin
- Przy każdorazowej zmianie urządzenia potrzebna jest weryfikacja konta
- Podczas błędnego wpisania kodu 5 razy zamek blokuje się na 5 minut

UŻYTKOWANIE

1. ZAMEK NIE JEST ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE, SŁUŻY DO ZASTOWAŃ WEWNĘTRZNYCH
2. CZYSZCZENIE LEKKO WILGOTNĄ SZMATKĄ, EWNETUALNIE PŁYNEM DO SZYB
3. CZYTNIK ZBLIŻENIOWY NIE MOŻE BYĆ NARAŻONY NA USZKODZENIA MECHANICZNE
4. NIE NALEŻY WIESZAĆ SIĘ NA KLAMCE
5. NIE NALEŻY WKŁADAĆ NIEUPRAWNIONEGO KLUCZA DO WKŁADKI CYLINDRYCZNEJ
6. STOSOWAĆ ALKAICZNE BATERIE TYP AA (DURACELL LUB INDUSTRIAL)
7. NIE STOSOWAĆ BATERII AKUMULATOROWYCH DO PONOWNEGO ŁADOWANIA

GWARANCJA 2 LATA

W razie awarii zamka lub innego elementu systemu awarię należy zgłosić się do swojego dystrybutora lub drogą elektroniczną na email office@vg-lock.com